



BUTTERFLY

- 1.** Finn frem alt utstyret:
Butterfly, pumpe(r), saltvann, sprøyter,
spiss, staseslange, vattdott,
desinfeksjonsutstyr, plaster

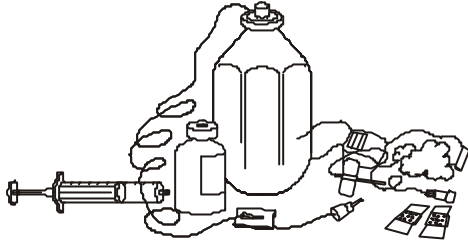


OBS - Adrenalinsprøyte.


- 2.** Vask hendene godt og
innstikkstedet godt.

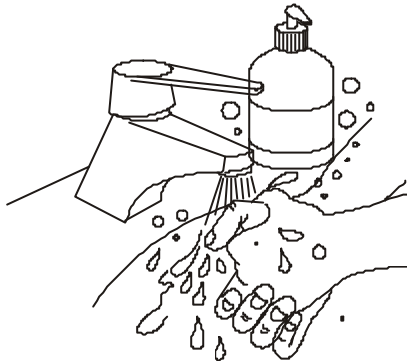


- 3.** Ta av proppen ytterst på slangen.
Åpne slangeklemma for å fylle
slangen på pumpe(n).
Steng slangekrana.
Sett på proppen igjen.

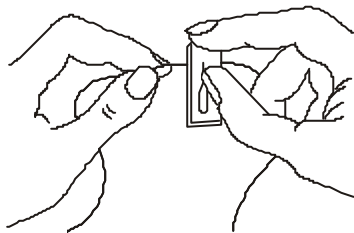


- 4.** Fyll Butterflyen med saltvann.
La sprøyten være tilkoblet når du stikker
inn Butterflyen.

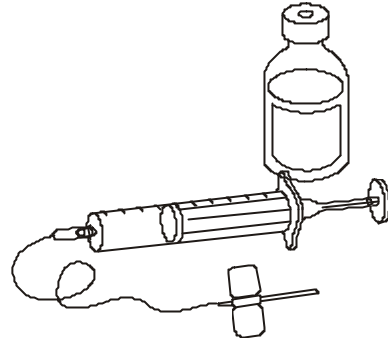

- 5.** Sett på staseslangen.

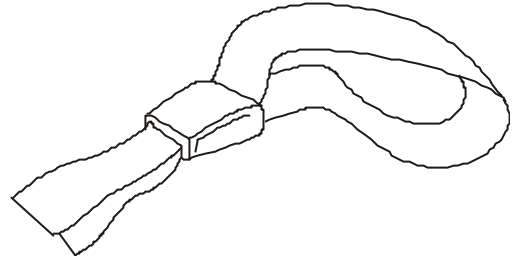


- 6.** Stikk Butterflyen inn i venen.
Sett plasteret over vingene på
Butterflyen. Sett inn litt saltvann først.

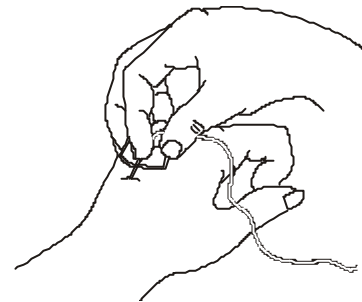


Notater:

BUTTERFLY

7. Koble sprøyta **fra** Butterflyen, og koble til pumpen - start infusjonen.

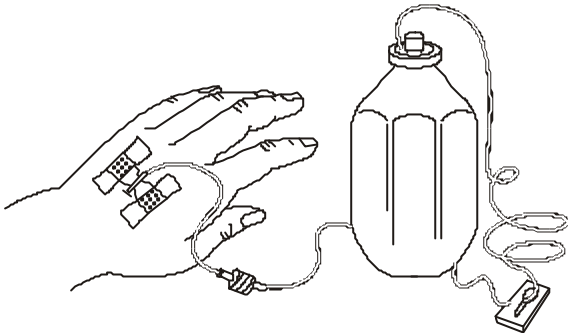


8. Slangen stenges ved å bøye den dobbelt - både ved tilkobling og skifte av pumpe.

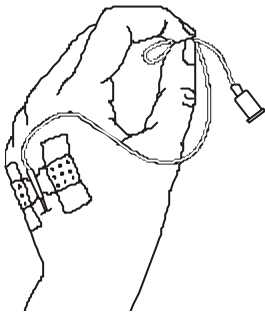

9. Se etter at infusjonen går greit.




10. Skyll med xx ml. saltvann mellom medikamentene.

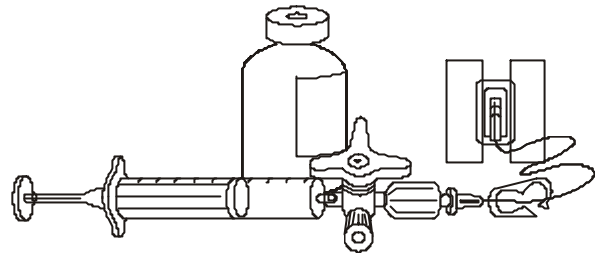

11. Ved avsluttet infusjon skal det skylles med minst 20 ml. saltvann.

12. Ved avsluttet infusjon dras Butterflyen forsiktig ut. Sett på vattdott - komprimer.

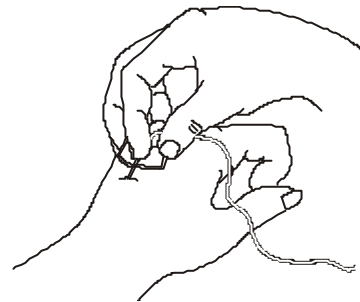

Notater:
