


# Maskinell rengjøring og desinfeksjon

Monica Holm

Grunnkurs i dekontaminering 06.06.2024


# Maskinell rengjøring

- Ultralydbad
- Vaskedekontaminator
  - Foretrukket metode
  - Standardiserte og validerte prosesser

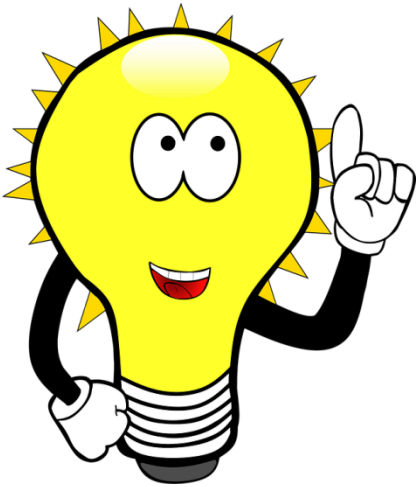


# Ultralydrenngjøring


- Mange ulike typer ultralydbad
- Effektivt for komplekse instrumenter
- Brukes i kombinasjon med rengjøringsmiddel
- Egner seg ikke for materialer som absorberer lyd (gummi, tre, etc.)
- Anbefales bruk av vaskedekontaminator etter ultralydbehandling
- Dekket til under bruk for å unngå dannelse av aerosoler
- **Ikke egnet til motorisert, roterende eller optisk utstyr**

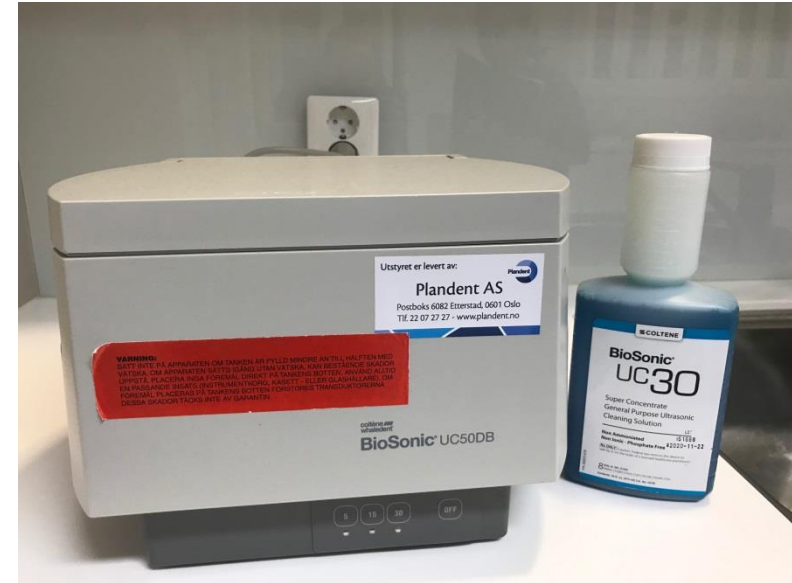

# Bruk av ultralydbad

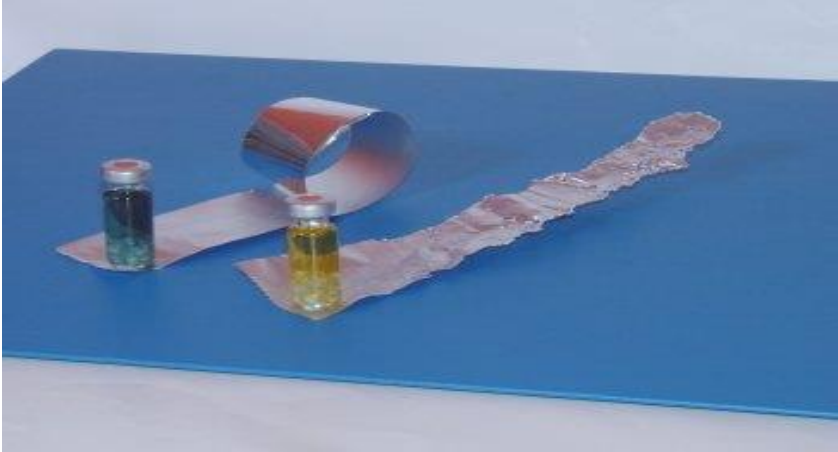

Kommersielle tester fås kjøpt

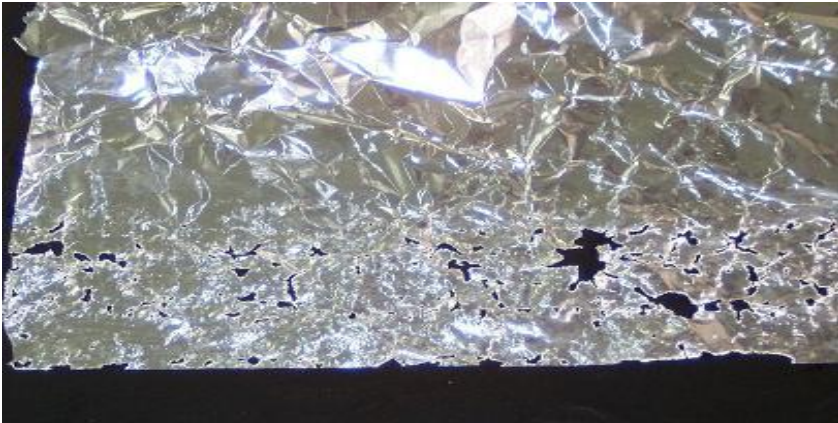

"Hjemmelaget" test med aluminiumfolie

- Grov smuss må fjernes fra instrumentene før de plasseres i ultralydbadet
- Badet skal fylles med rent vann
- Vannet må avgasses før bruk
- Instrumenter skal være åpnet og lumen skal være tilgjengelig
- Hvis maskinen har en pulseringssyklus, må instrumenter med lumen være festet til de korrekte portene.
- Godkjent rengjøringsmiddel og rent vann må benyttes i anbefalte konsentrasjoner.
- Instrumentene plasseres i badet og temperaturen på vannet økes til korrekt temperatur.
- Etter rengjøring skal instrumentene skylles i deionisert vann.

## Decontamination Health Technical Memorandum 01-05: Decontamination in primary care dental practices



### Note

1. Some washer-disinfectors that have a handpiece irrigation system require that a special filter be fitted to protect the internal mechanism of the handpiece from extraneous debris during the operating cycle. These filters need to be replaced at regular intervals in accordance with the manufacturer's instructions.
2. There are machines that both clean and sterilize dental handpieces. At present it is not possible to validate the cleaning cycle of these devices using accepted criteria. However, due to the use of a vacuum sterilization cycle (Type S) there is an advantage of this process over using a Type N sterilizer.

### Automated cleaning: ultrasonic cleaning

- 3.25 Evidence on the effectiveness of ultrasonic cleaning gives support to its use in dentistry. However, it is important to ensure that the water/fluid is maintained, cleaned and changed at suitable intervals (see [paragraph 3.30k](#)). The bath should also be kept free of dirt released in the cleaning process. Good maintenance is also essential. The appearance of instruments following ultrasonic cleaning should be checked to ensure that the process is operating effectively (see also [Section 3](#)).
- 3.26 Ultrasonic cleaning in a well-maintained machine enhances removal of debris. Thus, although a washer-disinfecter is preferred and should be incorporated into new plans or upgrades, an ultrasonic cleaner can be used as a cleaning method – including being used as an extra cleaning stage prior to an automated washer-disinfecter process. This may be particularly helpful for instruments with hinges and/or intricate parts.
- 3.27 To enable consistent cleaning of instruments, follow the manufacturer's operating instructions and ensure that all staff use a specified and documented operating procedure. Details on validating ultrasonic cleaners are supplied in [Section 3](#).
- 3.28 The use of ultrasonic cleaners to clean dental handpieces should not be undertaken without confirmation from the manufacturer that the devices are compatible.
- 3.29 The ultrasonic cleaner should be tested according to the manufacturer's instructions or, in the absence of these, quarterly (see [Section 3, Chapter 1d](#)).
- ### Ultrasonic cleaning procedure
- 3.30 The following procedures should be followed:
- a. Instruments should be briefly immersed in cold water (with detergent) to remove some of the blood and other visible soil before ultrasonic cleaning. Care should be taken to minimise aerosol production in this process and to safeguard against inoculation injury. The use of a purpose-designed container with sealing lid is recommended.
  - b. Follow the manufacturer's recommendations for the safe operating procedure of the ultrasonic cleaner and follow the points outlined below regarding loading and unloading the cleaner.
  - c. Ensure that joints or hinges are opened fully and **instruments that need taking apart are fully disassembled before they are immersed in the solution**.
  - d. Place instruments in a suspended basket and fully immerse in the cleaning solution, ensuring that all surfaces are in contact with the solution. The solution should be made up in accordance with the manufacturer's instructions.
  - e. Do not overload the basket or overlap instruments, because this results in poor cleaning and can cause wear to the instruments.
  - f. Do not place instruments on the floor of the ultrasonic cleaner, because this results in poor cleaning and excessive instrument movement, which can damage the instruments.
  - g. To avoid damage to delicate instruments, a modified basket or tray system might also be necessary depending on operational requirements.
  - h. Set the timer to the correct setting as per the ultrasonic cleaner manufacturer's instructions. Close the lid and do not open until the cycle is complete.
  - j. After the cycle is complete, drain the basket of instruments before rinsing.
  - k. Change the solution when it becomes heavily contaminated or otherwise at the end of every clinical session, because the build-up of debris will reduce the effectiveness of cleaning. Ensure

# Vaskedekontaminator

- Maskin som vasker og desinfiserer medisinsk flergangsutstyr i én prosess
- Foretrukket metode
- Reproduserbare resultater
- Kan valideres
- Best praksis



# Krav til vaskedekontaminatorer

En vaskedekontaminator til medisinsk gjenbruksutstyr må være laget etter begge disse standardene

**Maskinen skal oppfylle kravene beskrevet i NS-EN ISO 15883**

- Del 1:2009 - Generelle krav, termer, definisjoner og prøvinger
- Del 2:2009 - Krav og prøvinger for termisk desinfeksjon for kirurgiske instrumenter, anestesiotstyr, kar, redskaper, glasstøy, etc.
- Del 3:2009 - Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer til bekken, urinflasker og lignende.
- Del 4:2018 - Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop.
- Del 5:2021 - Testjord og metoder for å vise rengjøringseffekt
- Del 6:2015 - Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr for helsestell.
- Del 7:2016 – Krav og prøvinger for vaskedekontaminator med kjemisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk termolabilt medisinsk utstyr og helseutstyr

Standardene kan kjøpes hos Norsk Standard AS [www.standard.no](http://www.standard.no)

# A0-verdien (NS-ISO 15883)

- **A<sub>0</sub>-verdien:**
- Mål for å sammenligne desinfeksjon ved ulike temperaturer og kontakttider
- Tilsvare det antall sekunder som gir en bestemt inaktivering (drap) av mikrober ved **80 °C**
- A 600 betyr desinfeksjon ved 80 ° C i 600 sekunder (10 minutter)



## Vaskedekontaminator for kirurgiske instrumenter

Temperatur : tidforhold for termisk desinfeksjon

Anbefalt: 85-90 °C

Temperatur	Tid i desinfeksjon	A <sub>0</sub> verdi
70 ° C	1 time + 40 min	600
80 ° C	10 min	600
85 ° C	3 min + 10 sek	600
90 ° C	1 min	600
93 ° C	30 sek	600

## Spyledekontaminator

Temperatur og tidsrelasjoner for termisk desinfeksjon

Temperatur	Tid	$A_0$
70 ° C	10 min	60
80 ° C	1 min	60
85 ° C	19 sek	60
90 ° C	12* sek (6 sek)	60
93 ° C	12* sek (3 sek)	60

# Mange typer vaskedekontaminatorer

Ulike vaskedekontaminatorer:

- Spyledekontaminator
- Vaskedekontaminator med kjemisk desinfeksjon
- Små vaskedekontaminatorer
- Vaskedekontaminatorer til kirurgisk utstyr
- Vaskedekontaminator til termolabilt utstyr




# Bekkenspyler/spyledekontaminator



- NS-EN ISO 15883-3:2009
- 80 °C i 1 minutt
- Beregnet for termisk desinfeksjon av:
  - Bekken
  - Urinflasker
  - Bøtter o.l.
- Kort vaskeprosess, for kort til at komplisert utstyr blir rent
- Skal ikke brukes til utstyr som skal steriliseres etterpå


# Prosessforløp for spyledekontaminator

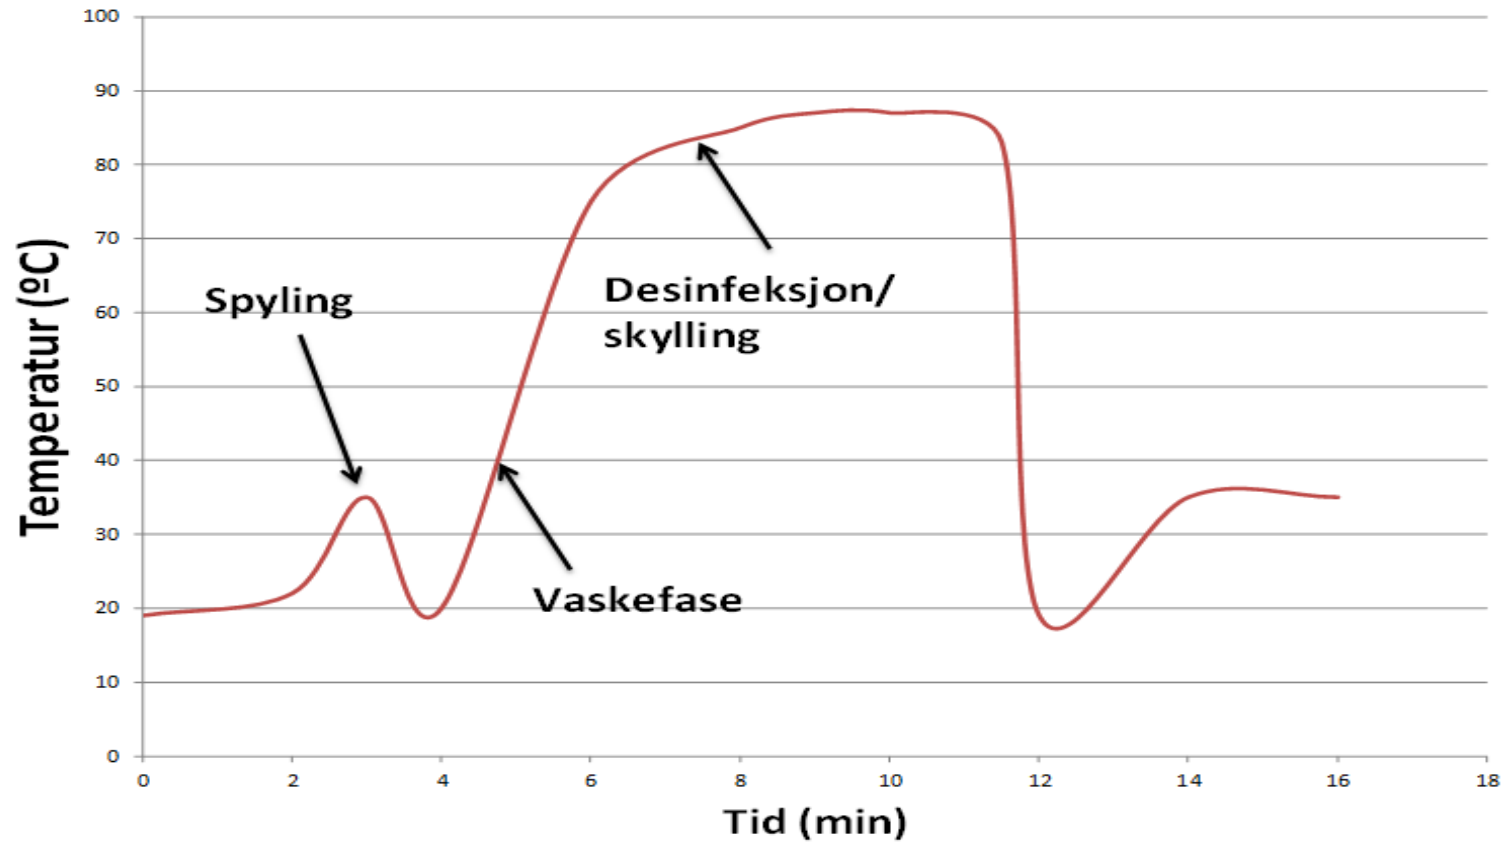

# Vaskedekontaminator for kirurgisk utstyr



# Prosessforløp for vaskedekontaminator for kirurgisk utstyr

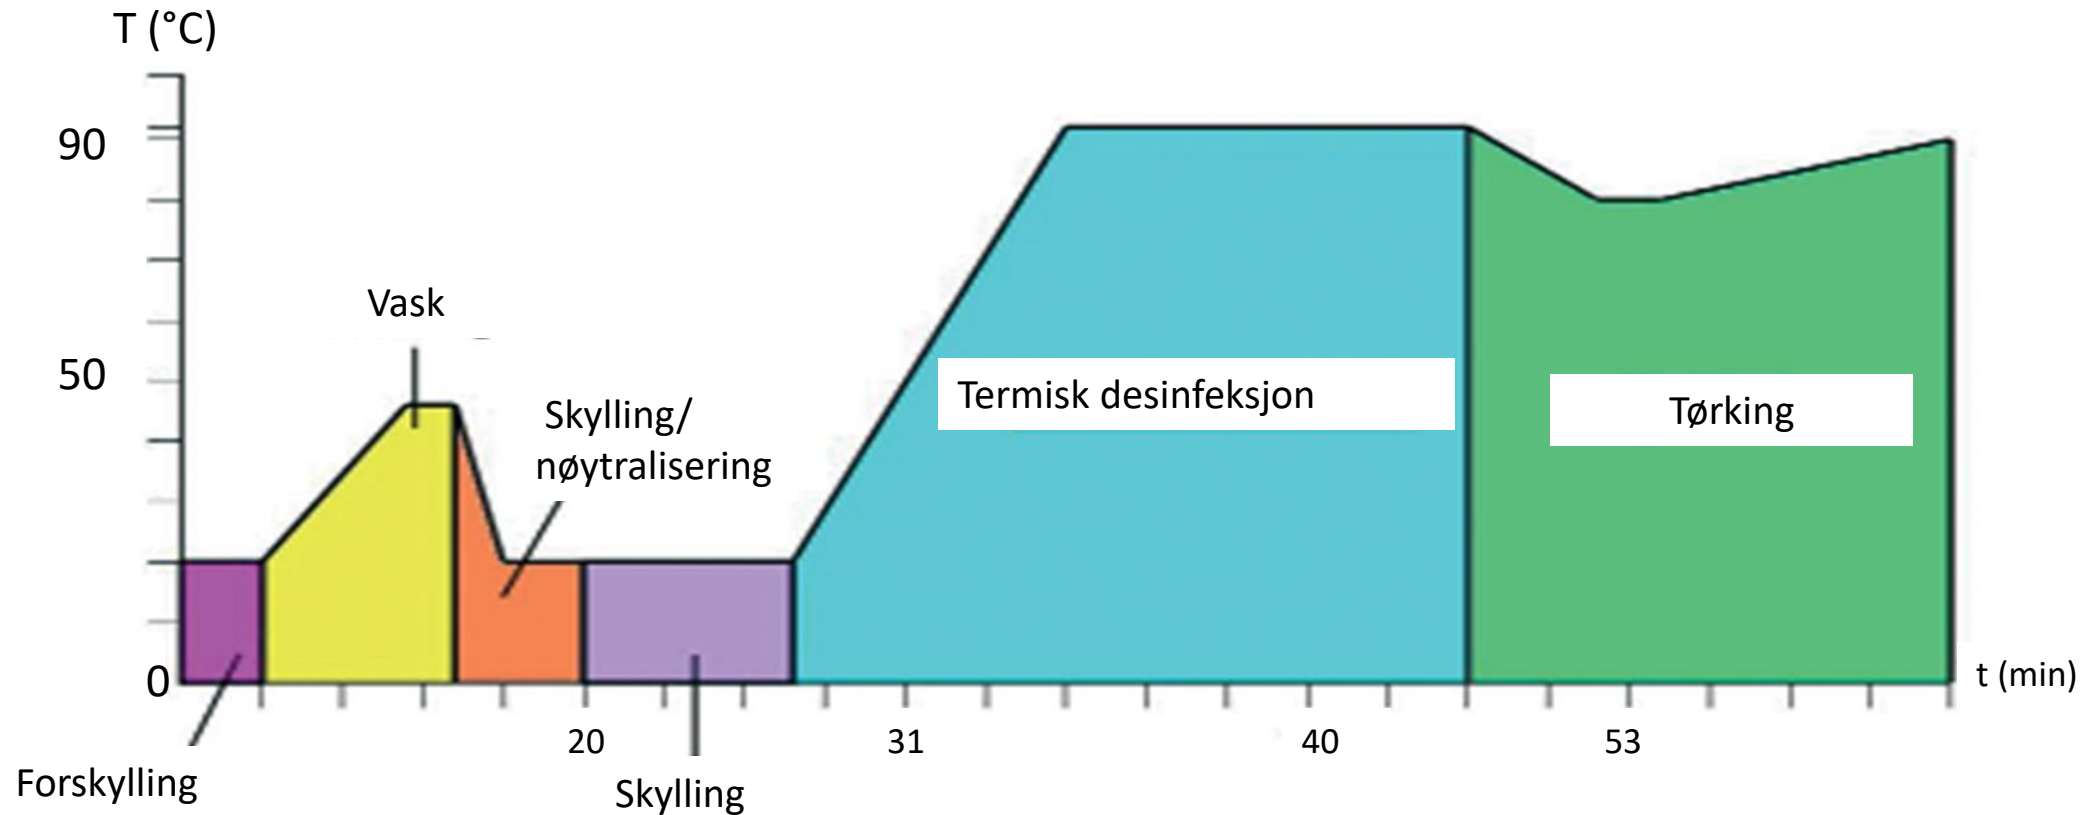

# Vaskedekontaminator for kirurgisk utstyr

- NS-EN ISO 15883-2:2009
- Lengre og bedre vaskeprogram
- Mulighet for forskjellige programmer
- Bruker større vannmengde
- Kan koble til flere kjemikalier
- Tørkeaggregat med valg for tid og temperatur
- Lettere å styre og kontrollere prosessen
- Minst to skyllefaser



# Vaskedekontaminator med kjemisk desinfeksjon til termolabile endoskop



NS-EN ISO 15883-4:2009

# Lasting av vaskedekontaminator

- Lasting
  - Iht. produsentens anbefalinger
  - Ikke overlast maskinen
  - Ikke overlapp
  - Åpne ledd
- Bruk innsatser og dyser til gjennomspyling om nødvendig
- Utstyret bør være tørt etter vask, ellers må det tørkes med ren, lofri klut
- Hulromsutstyr bør tørkes med medisinsk trykkluft



# Daglig kontroll



- Kontroller siler og dyser før bruk
- Kontroller mengde vaskemiddel og avspenningsvæske
- Kontroller at maskinens spylearmer roterer
- Kontroller at dysene er rene
- Rens silene
- Påse at maskinen er ren
- Kontroller utskrift og arkiver den
- Registrer og meld evt. feil/alarmer
- Vasketester?

# Ukentlige kontroller

- Kjør et tomt kammer for å rengjøre maskinen
- Kontroller slanger og filtre
- Sjekk dørpakningen
- Utvendig renhold




pixabay

# Vasketester?

- Testjord (test soil)
  - På utstyr
  - På kammervegger
  - Brukes under installasjon og validering
- Instrumentsurrogatvasketest (PCD)
  - Etterligner utstyr
  - Brukes som periodisk test

- Proteinresttest
  - Ikke det samme som instrumentsurrogatvasketest
  - Skal brukes i tillegg til testen som nevnes over

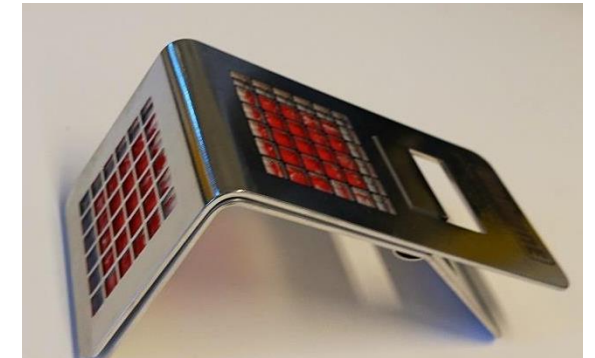


Det finnes kun ISO-standarder for testjorden, ikke instrumentsurrogattestene


# Vasketester

- Kan brukes som et ledd i kvalitetskontrollen av vaskeprosessen
- Er ikke obligatorisk
- Bør brukes i tillegg til validering og andre kontroller
- Må ikke brukes i maskiner som ikke er laget etter NS-EN ISO 15883
- Følg bruksanvisningen
- Pass på holdbarhet og lagringsforhold
- Ha en plan for hva som gjøres dersom en test feiler


# Vasketester (PCD)

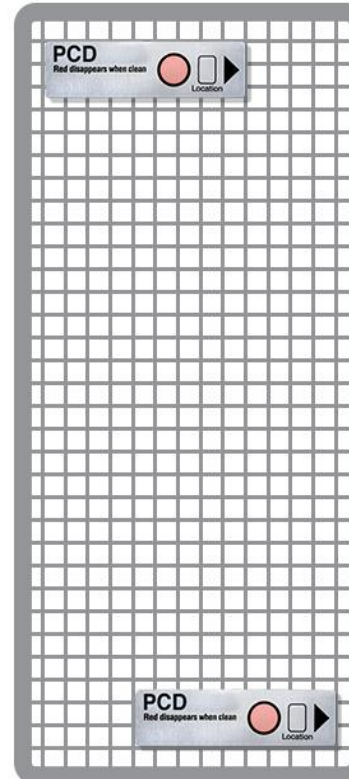

*Upper rack with indicators placed diagonally in opposite corners*

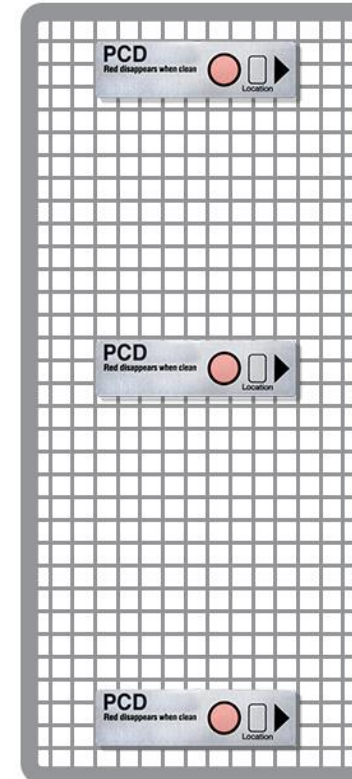

*Intermediate levels with indicators placed in 12 o'clock, center, and 6 o'clock positions*

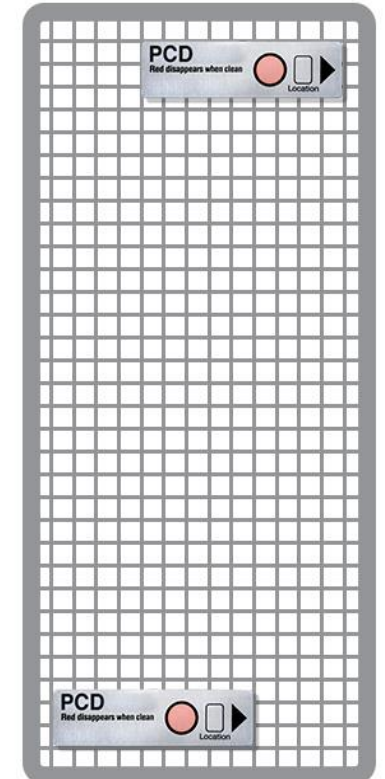


*Lower rack with indicators placed diagonally in opposite corners*

*Ref; guideline compiled by the DGKH, DGSV*

# Periodisk kontroll – årlig/halvårlig

- Vedlikehold
- Service
- Revalidering
  - Kontroll av doseringssystemer
  - Kontroll av alarmsystemer
  - Kontroll av vannkvalitet
  - Kvalifisering med worst case-last
  - Kontroll med testsoil og proteintest
  - Kontroll av temperatur

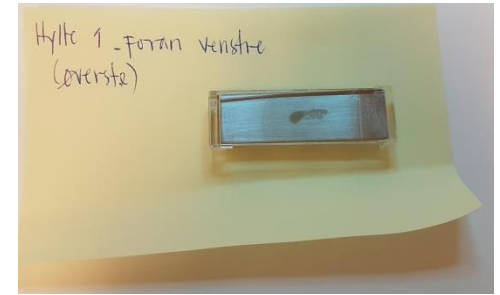

riTest cleaning assessment report  
riTest alongside your standard load.

FORM ID: A

TEST NO	LOADING LOCATION	EVIDENCE	RESULT TAG POSITION	NOTES
1	Middle right middle		1 2 3 4	
2	Bottom left middle		1 2 3 4	
3	Top right front		1 2 3 4	
4	Middle left front		1 2 3 4	
5	Top left back		1 2 3 4	

Location guide:

Worst performing location/s based on the results above (select appropriate) are recommended for daily monitoring:  
 1  2  3  4  5

Assessment performed by: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_



# Kontroll av utstyr før sterilisering

- Visuell inspeksjon
  - Smuss
  - Skjolder
  - Skader
- Hvis tilgjengelig: kontroller utskriften av vaskeprosessen og sjekk at prosessparametrene har blitt oppfylt




wikipedia

# Loggskjema

Daglig rutinekontroll ved bruk av vaskedekontaminator Miele PG 8536								
Måned/År: _____						Internnr.:SMV0151		
Dato	Innvendig renhold						Utvendig renhold	Brukerens signatur
	Siler	Spyle- armer	Kammer	Dørpakning	Flytende- midler	Instr.vogn		
1								
2								
3								
4								

# En oppvaskmaskin er ikke en vaskedekontaminator

- Er ikke laget for eller testet for bruk på medisinsk utstyr
- Er ikke laget etter gjeldende ISO-standarder
- Kan ikke kontrolleres etter ISO-standardene
- Vaskemidlene er ikke laget for medisinsk utstyr
- Vaske- og desinfeksjonssyklusen kan ikke dokumenteres
  - Det er lite vits å vaske for hånd og så legge utstyret i en oppvaskmaskin for varmedesinfeksjon etterpå

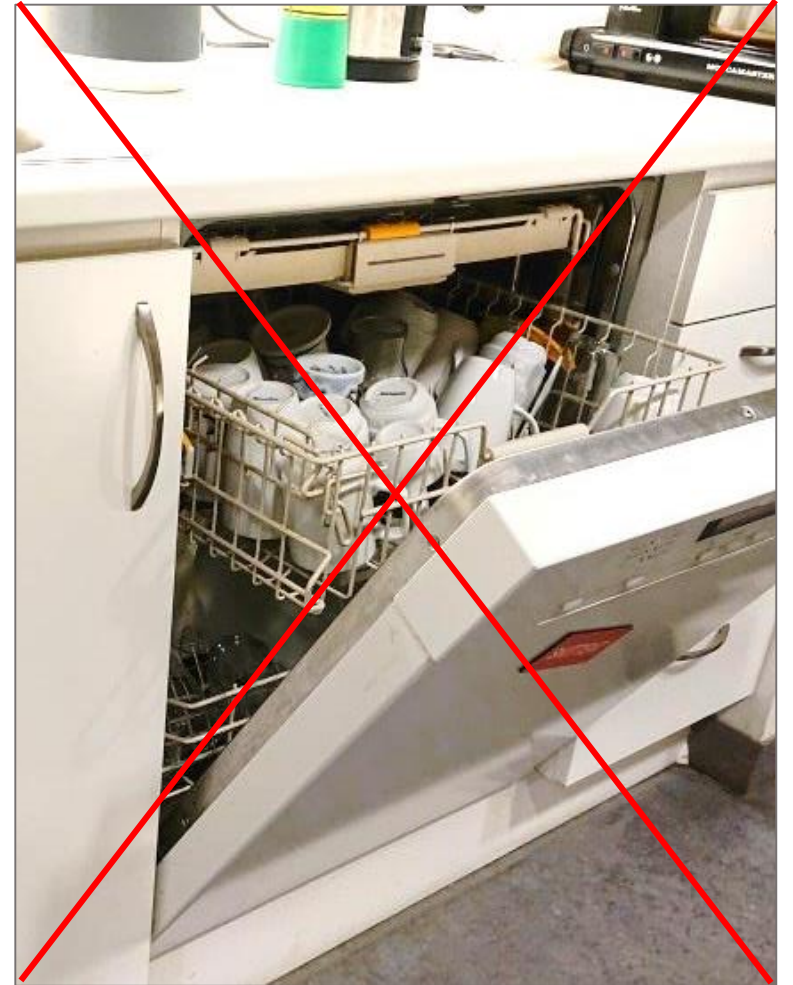

# Oppsummert:

- Skitne instrumenter kan ikke steriliseres
- FØLG BRUKSANVISNINGEN!
- Last maskinen riktig
- Utfør alle kontroller
- Loggfør alle resultater
- Kontroller utstyret nøye før sterilisering



Flickr.com